

TRUCS ET ASTUCES

I) Pour avoir une idée de la forme et du sens du film, nous vous recommandons de le superposer tel quel sur l'écran.

II) Attention à la poussière ! Si possible, installez le film de protection pour écran dans un endroit sans poussière, dans la salle de bains par ex. Faites couler de l'eau chaude quelques minutes pour créer de la vapeur.

Les particules de poussière présentes dans l'air seront ainsi écartées et cela réduira l'électricité statique.

III) S'il reste de la poussière fine entre l'écran et le film de protection (c'est ce qui cause de petites bulles que l'on ne peut pas faire glisser), vous pouvez enlever les grains de poussière avec le dépoussiérant fourni. Soulevez le film de protection à l'aide de la languette adhésive située dans le coin et tirez dessus pour le retirer complètement. Les grains de poussière peuvent ensuite être enlevés avec le dépoussiérant.

IV) Vous pouvez enlever le film et répéter les étapes précédentes. Ôtez le film avec prudence à l'aide de la languette et nettoyez le côté adhésif avec de l'eau chaude et un peu de savon. Vous pouvez rincer le film avec les doigts. Faites tomber les gouttes d'eau avec précaution et reprenez au début.



AUTRE MÉTHODE DE POSE




Pour une pose encore plus facile, utilisez la méthode «charnière». Vous la trouverez en page 6.

STRUCTURE DU FILM DE PROTECTION POUR L'ÉCRAN

A) Film de protection pour l'écran

B) Feuille de support avec gravure au laser sur la languette

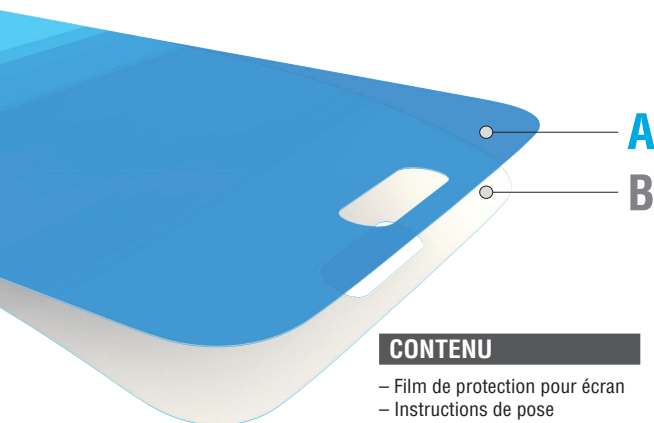

CONTENU

- Film de protection pour écran
- Instructions de pose
- Raclette
- Chiffon microfibres sous vide
- Dépoussiérant

PRÉPARATION



1 Nettoyez bien l'écran en frottant avec le chiffon en microfibres. Retirez les traces tenaces avec un produit adapté. Procédez dans un endroit sans poussière. Pour un résultat impeccable, il ne doit y avoir **aucune** poussière sur l'écran.




2 Les grains de poussière les plus gros peuvent être enlevés avec le dépoussiérant.

MONTAGE




3 Pliez maintenant la languette gravée vers le bas et tirez la feuille de support sur un tiers de sa longueur.

Veillez à ne pas toucher le côté adhésif qui est maintenant à l'air libre et choisissez un endroit sans poussière.

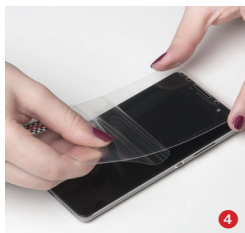

4 Posez à présent le film sur l'appareil en évitant tout contact entre le côté adhésif et l'écran.

Vérifiez bien que les éventuels orifices du haut-parleur, de l'appareil photo etc. ne sont pas recouverts et que les bords du film sont bien parallèles aux contours de l'écran.

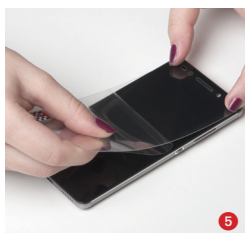

5 Lorsque le film est parfaitement aligné, approchez le film de protection de l'écran en l'effleurant. Grâce à l'attraction, la partie supérieure du film est maintenant posée sur l'écran.



6 + 7 Retirez maintenant la feuille de support sous le film de protection en douceur et raclez la surface en appuyant avec la petite carte.



8 + 9 Enveloppez la raclette dans le chiffon en microfibres et lissez les éventuelles bulles d'air en les poussant vers les bords.



Lustrez enfin le **film de protection** avec le chiffon en microfibres.
 Vous pouvez finir de lisser les bulles d'air s'il en reste.
 Et voilà. Votre écran est maintenant protégé des rayures et de l'usure au quotidien.



Pour plus de vidéos, trucs et astuces,
 instructions et informations sur nos films
 dans d'autres langues, consultez :
<http://atfolix.info/manuals>



AUTRE MÉTHODE DE POSE DU FILM DE PROTECTION FX – LA MÉTHODE CHARNIÈRE

Nous avons mis au point une autre méthode avec laquelle vous êtes sûr de réussir la pose de votre film de protection.

Cette méthode de pose est particulièrement simple à réaliser car le film de protection est maintenu par une charnière improvisée tout au long de l'installation.

Vous aurez besoin de deux morceaux de ruban adhésif de 5 et 3 cm de long.

Préparation: Procédez tout d'abord au nettoyage de votre écran comme décrit page 3 en **1 - 2**




1 Fixer le ruban adhésif le plus long sur le film de protection par en dessous et positionnez le film exactement sur l'appareil.

2 Placez maintenant le ruban adhésif sur le bord inférieur de l'appareil et fixez-le au dos de l'appareil.



3 Fixez le ruban adhésif le plus court de l'autre côté du film de protection (par-dessus la languette gravée).

4 Tirez la languette gravée vers le bas et enlevez prudemment la feuille de support tout en maintenant le film de protection avec le ruban adhésif vers le haut.

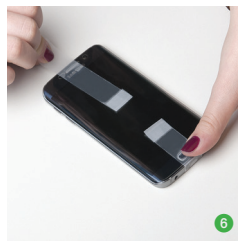

5 Tendez légèrement le film de protection et posez-le sur l'écran à l'aide du ruban adhésif.

6 Lissez le film sur l'écran et retirez puis les bandes adhésives.



Film de protection atFoliX Instruction d'installation



Français – Instructions d'installation:
<http://atfolix.info/manuals/fr>



MADE IN
 RATINGEN

