



Hinweis:
Wir empfehlen, die Folie mit
zwei Personen anzubringen.

RTFM

Außenbereich:
Folien, die im Außenbereich, insbesondere an schrägen
Dachfenstern angebracht werden, müssen mit geeignetem
Fensterillikon außen randversiegelt werden!

1. Verlegen Sie Sonnenschutzfolien für die Innenanwendung
immer nur auf der Innenseite der Fenster. Nur spezielle Außen-
folien werden auf der Außenseite angeklebt.
2. Verlegen Sie die Folien nur bei Temperaturen
über 5 °C – allerdings auch nicht auf heißen
Fenstern und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
3. Bei nicht vollflächig beklebten Fenstern kann es zu Rissen in
der Scheibe kommen.
4. Schräge Dachfenster werden grundsätzlich nur mit Außenfolien
beklebt, da hier Überhitzungsgefahr besteht.

Allgemeine Hinweise:
Achtung!

1. Sprühflasche
2. Montagekonzentrat oder pH-neutrale Seifenlauge
(z.B. pH-neutrales Geschirrspülmittel)
3. Papiertücher (fussfrei)
4. Gummibühler/Rakel (im Lieferumfang enthalten)
5. Schneidemesser (im Lieferumfang enthalten)
6. FX-Microfasertuch (im Lieferumfang enthalten)
7. Schneideschiene oder Lineal
8. Kleband
9. Glasschaber

**Für eine gelungene Anbringung Ihrer Folie benötigen
Sie folgende Utensilien:**

Der Sommer kann kommen!
Folix-Sonnenschutzfolien gibt es in allen Stärken und Farben. Sie
senken spürbar die Raumtemperatur und schützen hochwertig vor
UV-Strahlen. Unsere Sonnenschutzspiegelrefolien funktionieren außer-
dem als Sichtschutz.



atFOLiX

atFOLiX

www.atfolix.com

atFoliX GmbH
Harkortstraße 25 · D-40880 Ratingen
Tel: +49 (0) 21 02/53 53 2-0
Fax: +49 (0) 21 02/53 53 2-99
E-Mail: info@folix.de
www.atfolix.com

**Montageanleitung für
Sonnenschutzfolien
Sichtschutzfolien
Spionspiegelrefolien
Schutzfolien**

RTFM



1. Ausmessen und Zuschneiden
Messen Sie Ihre Glasscheibe aus und schneiden Sie die Folie zu. Sie sollte umlaufend mindestens 2-3 Zentimeter größer sein als das Glasmaß.

Vorsicht: Die Folie bitte nicht knicken!



2. Reinigen der Glasscheibe
Reinigen Sie die Glasscheibe gründlich mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Achten Sie darauf, dass keine klebenden Partikel (z.B. Farbe, Fett, etc.) auf der Glasscheibe zurückbleiben.

Gute Dienste leistet hierbei ein Glasschaber. Um ein Wiederablösen der Folie zu vermeiden, reinigen Sie bitte sorgfältig die Ecken und Fenstergummis, denn dort lagert sich erfahrungsgemäß der meiste Schmutz ab.



3. Trennen der Schutzfolie
Legen Sie nun die Folie mit der Schutzfolie nach oben auf einen Tisch oder ähnliches. Entfernen Sie langsam die Schutzfolie mit Hilfe der Klebestreifen, welche an den oberen Ecken von Vor- und Rückseite angebracht sind. Besprühen Sie beim Lösen der Schutzfolie die Klebstoffoberfläche der Glasdekorfolie.


Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte destilliertes Wasser mit einem geeigneten Montagekonzentrat (zur Vermeidung von Ablagerungen wie z.B. Kalk, Mineralien, etc.) verwendet werden. Anstelle des Montagekonzentrats können Sie auch 3-4 Tropfen einer pH-neutralen Seifenlauge auf ein 1 Liter Wasser benutzen (z.B. pH-neutrales Spülmittel).



4. Anbringen der Folie
Besprühen Sie jetzt Ihre Glasscheibe. Sparen Sie nicht mit Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten sehr nass sein. Legen oder halten Sie die Folie auf die Scheibe. Sie sollte sich auf dem Glas sehr leicht hin und her bewegen lassen – besprühen Sie gegebenenfalls die Scheibe nochmals. Bringen Sie nun die Folie auf der Scheibe in Position. Sobald sich die Folie exakt auf der gewünschten Position befindet, besprühen Sie auch die Rückseite der Folie, um die Arbeit mit dem Gummiabzieher (Rakel) zu erleichtern.



5. Folie glätten
Umwickeln Sie zunächst den Gummiabzieher (Rakel) mit dem FX-Microfasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Die auf der Scheibe angebrachte Folie drücken Sie nun mit Hilfe des Gummiabziehers vorsichtig an. Glätten Sie die Folie mit dem Gummiabzieher und drücken Sie das Wasser zwischen Folie und Scheibe heraus. Beginnen Sie in der Mitte der Folie und schieben Sie das Wasser nach links und rechts, nach oben und unten hinaus.

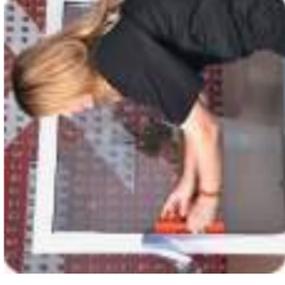


6. Randzuschnitt

Die überstehenden Ränder der Folie werden nun mittels des Schneidmessers zugeschnitten. Positionieren Sie dazu Ihre Schneideschiene oder Ihr Lineal im rechten Winkel zur Glasscheibe in den Fensterrahmen. Lassen Sie einen Abstand von ca. 1-2 mm zwischen Folie und Fenstergummi. Schneiden Sie vorsichtig die Ränder der Folie ab. Wechseln Sie bitte häufiger die Klinge, um ein Einreißen der Folie zu vermeiden.



7. Finales Glätten

Nun sollte die Folie sauber und glatt auf der Scheibe kleben. Besprühen Sie die Folie erneut mit dem Montagekonzentrat und drücken Sie nochmals von der Mitte aus das Restwasser unter der Folie nach außen. Benutzen Sie den umwickelten Gummiabzieher, um das Wasser sofort aufzunehmen, damit es nicht mehr unter die Folie gelangen kann. Achten Sie bitte darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet! Vorstehende Ränder bzw. Kanten drücken Sie ggf. mit dem Gummiabzieher an.

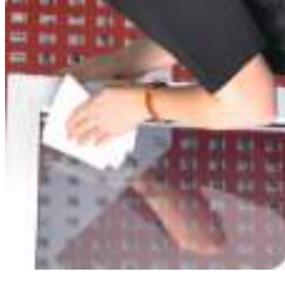

8. Trocknen

Benutzen Sie bitte ein handelsübliches, fusselfreies Papiertuch (z.B. Küchentuch), um die Ecken und Gummis des Fensters zu trocknen. Gehen Sie behutsam vor, um Knicke der Folie in diesen Bereichen zu vermeiden. Die Folie sollte anschließend 3-4 Tage in Ruhe trocknen, ohne berührt zu werden. Es kann vorkommen, dass die Folie in diesen Tagen etwas milchig oder schlierig erscheint. Das ist während des Trockenvorgangs normal, da die Restfeuchtigkeit durch die Folie verdunstet muss. Die Straffung und endgültige Trocknung kann je nach Außen- und Raumtemperatur bis zu 6 Wochen dauern.

Reinigen der Folie

Warten Sie bitte mindestens 4 Wochen mit der ersten Reinigung der Folie. Benutzen Sie niemals harte oder aufrauende Reinigungsinstrumente bzw. Scheuermittel, um ein späteres Reißen oder Farbveränderungen der Folie zu vermeiden. Benutzen Sie zur Reinigung bitte stets weiche Reinigungstücher und reines Wasser oder eine leichte Seifenlauge.

Entfernen der Folie

Es ist jederzeit möglich, die Folie zu entfernen. Dazu löst man ein Ende der Folie von der Scheibe und zieht es sehr langsam und gleichmäßig von der Glasscheibe ab. Evtl. Klebstoffrückstände sind problemlos zu beseitigen.

Tipps und Tricks

Sollte sich die Folie nach wenigen Tagen an den Ecken aufrollen, streichen Sie einfach etwas klaren Nagellack auf die Klebseite und drücken Sie die Folie wieder an ihren Platz.

